


ENGLISH / FRENCH / SPANISH

# INSTRUCTION MANUAL



TWO-IN-ONE GAMING SYSTEM

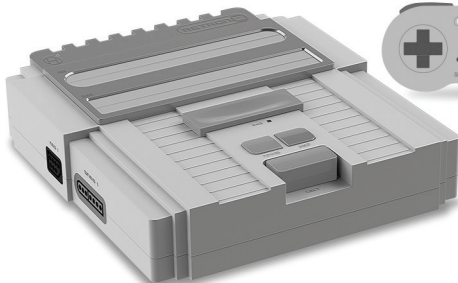

[www.hyperkin.com](http://www.hyperkin.com)

©2015 Hyperkin®. Hyperkin® and RetroN® and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Hyperkin, and/or its affiliated companies. All other product names and images, trademarks or registered trademarks are properties of their respective owners. This product is NOT 100% official and is NOT manufactured, guaranteed, sponsored, endorsed or approved by Nintendo. All rights reserved.

## ENGLISH / TABLE OF CONTENTS ..... 01


Package Contents	..... 02
RetroN <sup>®</sup> 2 Layout	..... 03
RetroN <sup>®</sup> 2 Setup	..... 04
Playing Games	..... 05
Using NES or SNES Controllers	..... 05

### **Hyperkin's Warranty: 1 Year Limited Warranty**

Please visit [www.Hyperkin.com/warranty](http://www.Hyperkin.com/warranty) to register your official Hyperkin product for Hyperkin's Warranty, as well as promo updates. You will have two weeks from your date of purchase to register with the required proof of purchase, otherwise you will not be qualified for Hyperkin's Warranty.

Thank you for purchasing the RetroN® 2 Gaming System. For your safety and the safety of others, please carefully read the instruction manual before using this product.

## PACKAGE CONTENTS

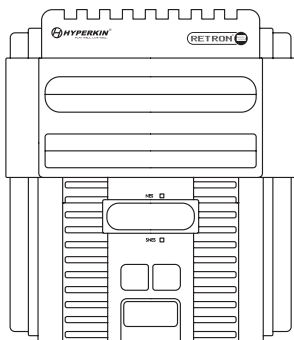


RetroN® 2 Console




1-RetroN® 2  
Controller for NES




1-RetroN® 2  
Controller for SNES



AC Adapter




S-Video Cable




AV-Cable

For troubleshooting, contact us at [support1@hyperkin.com](mailto:support1@hyperkin.com).

## RetroN® 2 LAYOUT

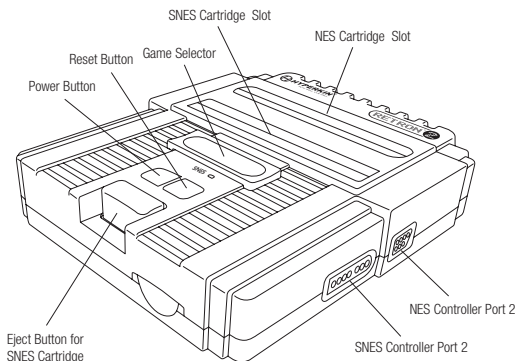


**FRONT**

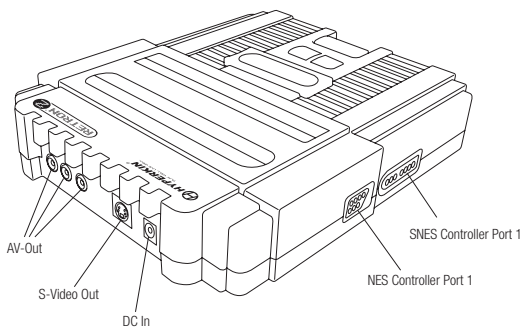


**BACK**

## RetroN® 2 SETUP

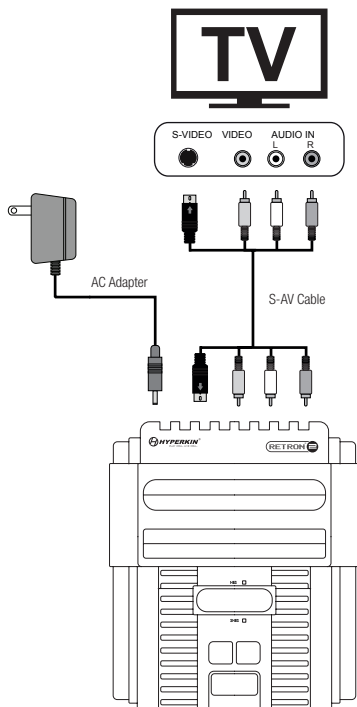


1. Insert the AV/S Cable into the AV or S-Video Out (video output only) on the RetroN® 2. The S-Video function only works on SNES and Genesis games.
2. Insert the other end of the AV/S Cable into the AV or S-Video ports on the TV.
3. Insert the AC Adapter into the DC port on the RetroN® 2.
4. Plug the AC Adapter into a power outlet.

## PLAYING GAMES

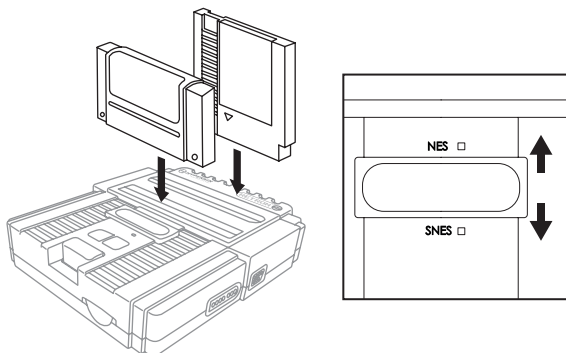

1. Insert the cartridge into its appropriate slot (NES or SNES).
2. Use the System Selector switch to choose which system you will be playing. A red light will indicate NES is selected. A green light indicates SNES is selected.
3. Turn ON the RetroN® 2 by pressing the Power button.
4. When you're done playing an SNES game, after you have turned OFF the console, you can push the EJECT button to remove the cartridge from the RetroN® 2.

## Using NES or SNES Controllers



NES Controller



SNES Controller

With the RetroN® 2 turned OFF, insert the controller(s) into their corresponding slot (NES or SNES).

The RetroN® 2 comes with an NES-compatible controller and an SNES-compatible controller. The RetroN® 2 also supports original NES and SNES controllers.


*Note: NES and SNES controllers are only playable with their corresponding systems.*

## FRANÇAIS / TABLE DES MATIÈRES

Table des matières	..... 06
Contenu de l'emballage	..... 07
Plan du RetroN <sup>®</sup> 2	..... 08
Installation du RetroN <sup>®</sup> 2	..... 09
Jouer au jeu	..... 10
Utiliser NES, SNES, ou les manettes Genesis	..... 10

Merci d'avoir acheté le RetroN® 2 Système de jeu. Pour votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement le manuel d'instructions avant d'utiliser ce produit.

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

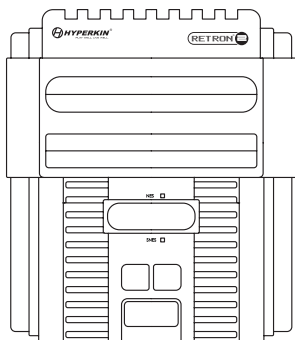

1-Console RetroN® 2




1-RetroN® 2  
Controller for NES




1-RetroN® 2  
Controller for SNES



Adaptateur secteur




Câble S-véo




Câble AV

Pour le dépannage, contactez-nous au [support1@hyperkin.com](mailto:support1@hyperkin.com).



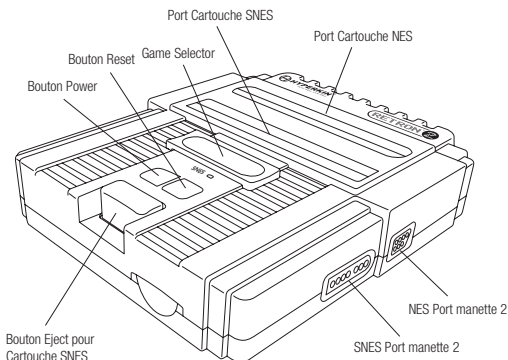


**AVANT**

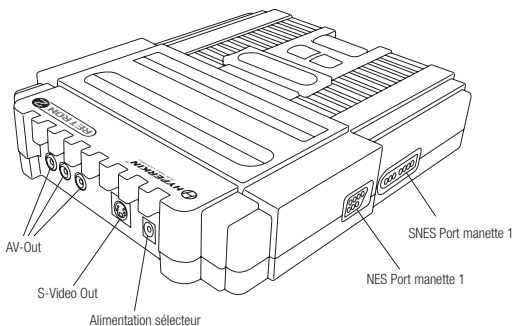


**ARRIÈRE**

## INSTALLATION DU RetroN® 2

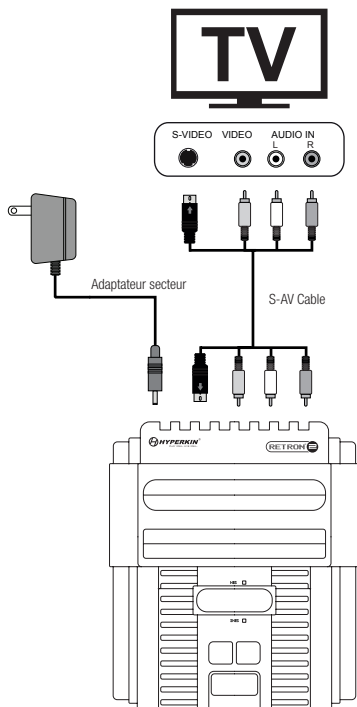


1. Insérer l'AV/S Câble dans l'AV ou S-Video Out (sortie vidéo uniquement) sur le RetroN® 2. La fonction S-Vidéo ne fonctionne uniquement que sur la SNES et les jeux Genesis.
2. Insérez l'autre extrémité du câble AV/S dans l'AV ou dans le port S-Vidéo du téléviseur.
3. Insérez l'adaptateur secteur sur le port CC sur le RetroN® 2.
4. Branchez l'adaptateur secteur CA dans une prise de courant.

## JOUER AU JEU

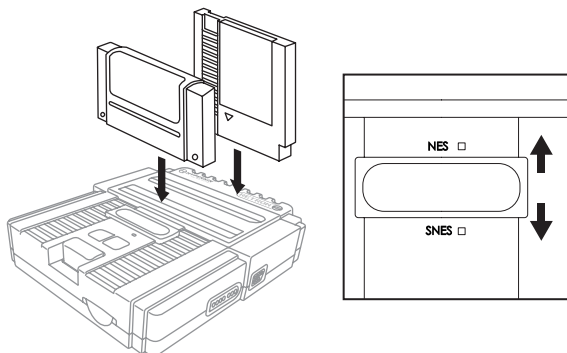

1. Insérez la cartouche dans le logement approprié (NES ou SNES).
2. Utilisez le Sélecteur de Système pour choisir le système auquel vous jouerez. Une lumière rouge vous indiquera que la NES est sélectionnée. Une lumière verte vous indiquera que la SNES est sélectionnée.
3. Allumez le RetroN® 2 en appuyant sur le bouton d'alimentation.
4. Quand vous avez terminé de jouer à un jeu SNES, quand vous aurez éteint la console, vous pouvez appuyer sur le bouton EJECT pour enlever la cartouche de la RetroN® 2.

## UTILISER NES OU LES MANETTES SNES



NES contrôleur



SNES contrôleur

Avec le RetroN® 2 éteint, insérez le(s) contrôleur(s) dans leur fente correspondante (NES ou SNES).


Il y a une manette compatible avec la NES et la SNES inclut dans la RetroN® 2. La RetroN® 2 est aussi compatible avec les manettes originales de la NES et la SNES.

*Note: NES et SNES contrôleurs (non inclus) sont uniquement jouable avec leurs systèmes correspondants.*

<b>ESPAÑOL / TABLA DE CONTENIDO</b>	..... 11
Contenido del paquete	..... 12
Diseño del RetroN <sup>®</sup> 2	..... 13
Configuración del RetroN <sup>®</sup> 2	..... 14
Juegos	..... 15
Usando mandos de NES o SNES	..... 15

Gracias por comprar la consola de Juegos RetroN® 2. Por su seguridad y la de los demás, por favor lea cuidadosamente las instrucciones del manual antes de usar este producto.

## CONTENIDO DEL PAQUETE

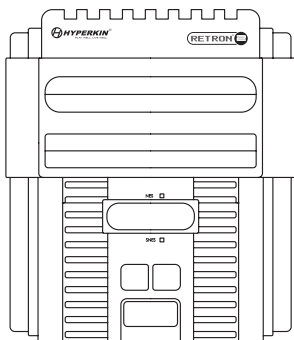

1 Consola RetroN® 2




1-RetroN® 2  
Control para NES



1-RetroN® 2  
Control para SNES



Adaptador de corriente




Cable de S-Video




Cable de AV

Para solucionar cualquier problema, contáctenos a [support1@hyperkin.com](mailto:support1@hyperkin.com).

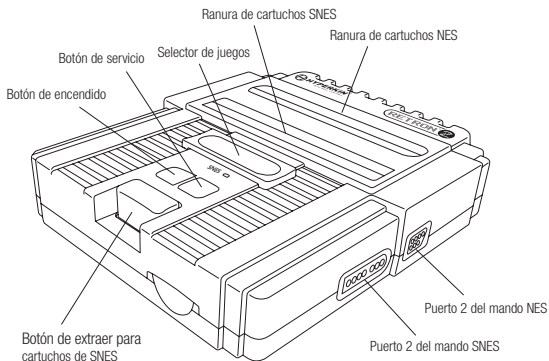


**ADELANTE**

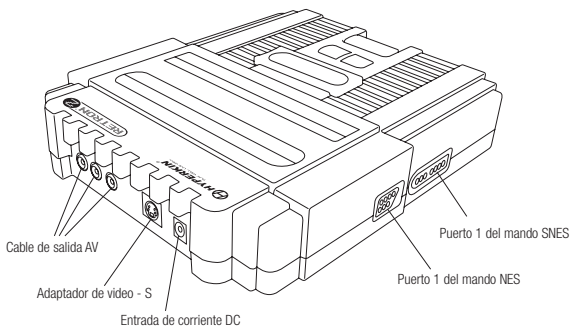


**ATRÁS**

## CONFIGURACION DEL RetroN® 2

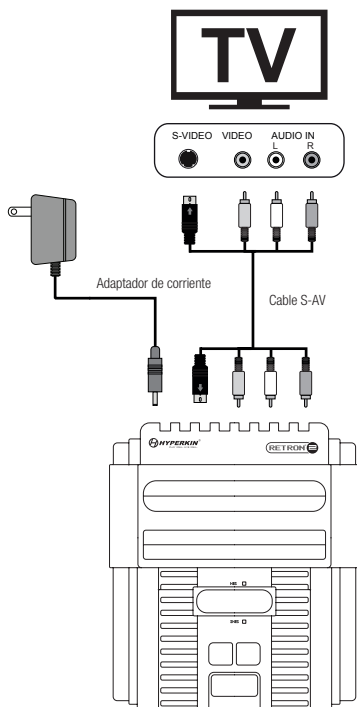


1. Inserte el cable AV/S en la salida AV o S (salida de video solamente) en el RetroN® 2. El adaptador de video solo sirve en juegos de SNES y Genesis.
2. Inserte el otro extremo del cable AV/S en los puertos AV de video en el televisor.
3. Inserte el adaptador de corriente alterna en el puerto de corriente directa en el RetroN® 2.
4. Conecte el adaptador de corriente alterna en la fuente de poder.

## JUEGOS

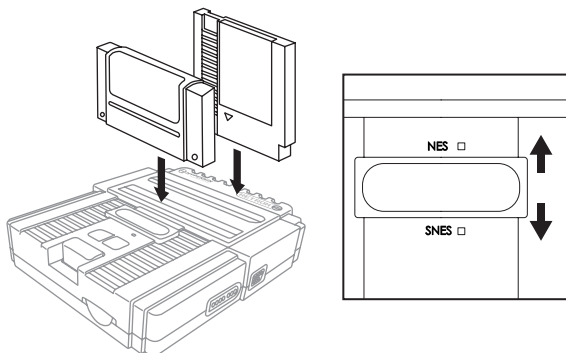

1. Introduzca el cartucho en su ranura apropiada (NES o SNES).
2. Use el interruptor del selector de sistema para elegir qué sistema va a estar reproduciendo. Una luz roja indicará que NES está seleccionado. Una luz verde indicará que SNES está seleccionado.
3. Encienda el RetroN® 2 presionando el botón de encendido.
4. Cuando haya terminado de jugar un juego SNES, después de haber apagado la consola, puede pulsar el botón de Extraer para eliminar el cartucho del RetroN® 2.

## USANDO CONTROLES DE NES O SNES



Control de NES



Control de SNES

Con el RetroN® 2 apagado, introduce el/los controles en su ranura correspondiente (NES, SNES).

El RetroN® 2 viene con un control compatible con NES y un control compatible con SNES. El RetroN® 2 también soporta los controles originales NES y SNES.

*Nota: Los controles de NES y SNES (No incluidos) solo funcionan con su sistema correspondiente.*